

TVC TELECONTROL



HANDLEIDING VOOR DE CHAUFFEUR

a) Vulling met aangesloten sonde.


1



Neem de handzender uit het laadapparaat.

=> Het laadapparaat begint te piepen.

2

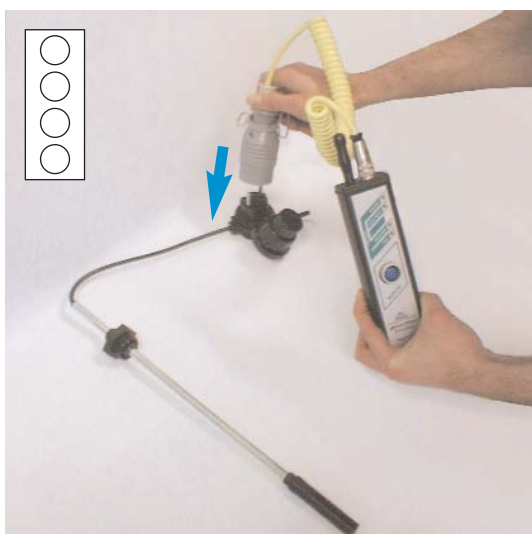


Steek de stekker op de sonde bij de klant.

Let op : Zorg ervoor dat alle lampjes op de handzender gedoofd zijn, voordat u op de sonde aansluit.

Indien de handzender reeds wordt bediend voor het aankoppelen op de sonde, zullen alle lampjes automatisch terug doven.

3

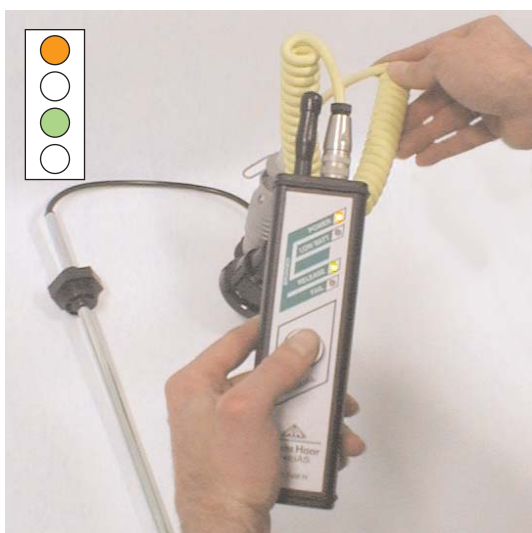

Druk 1x kort op de drukknop, de gele lamp (POWER) gaat onmiddellijk aan. Na opwarming van de sonde licht de groene lamp (RELEASE) op.

Opm. : Na de vrijgave, kan de levering steeds gestopt worden door 1x kort op de drukknop te drukken. Ga vervolgens naar stap 6.

Indien u terug wil opstarten, herneem dan vanaf stap 3, nadat de gele lamp (POWER) gedoofd is.


4



Het reservoir heeft zijn maximale vulling bereikt, de groene lamp dooft en de levering stopt.


Opm. : Als de levering gestopt werd door de voorinstelling v/d meter en de maximum vulling nog niet bereikt is, dan zal het groene lampje niet uitgaan ! Indien er bijgeleverd moet worden, ga dan naar stap 5. Maak een nieuwe instelling op de meter en herneem vanaf punt 3.

5

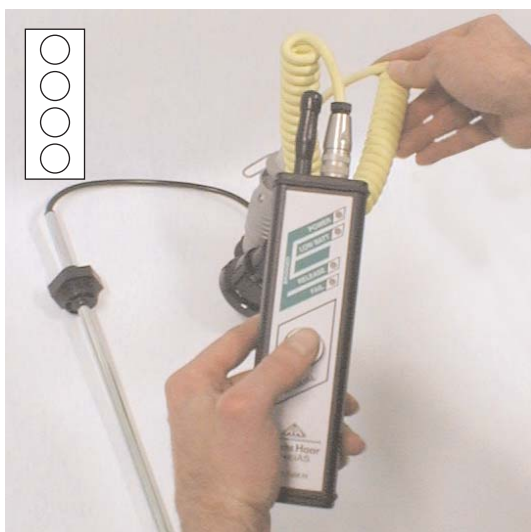

Druk 1x kort op de handzender, de gele lamp (POWER) dooft na enkele sec.. Alle lampen zijn nu gedoofd

6

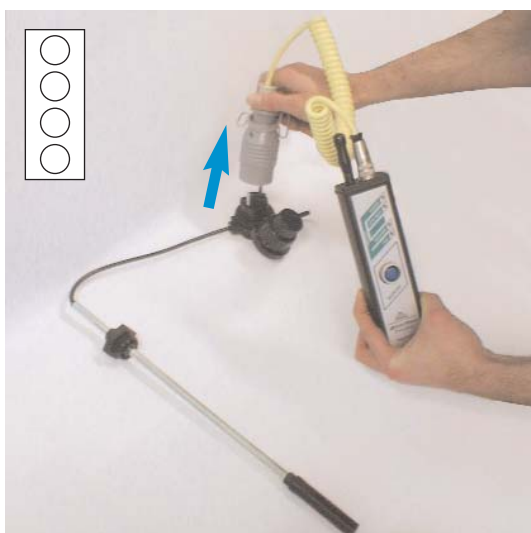

Koppel de handzender terug af.


7



Steek de stekker terug op het laadapparaat.

Het laadapparaat komt door het bijladen op de stand CHARGE.

NOODFUNCTIE BIJ NIET WERKENDE OVERLOOPBEVEILIGING

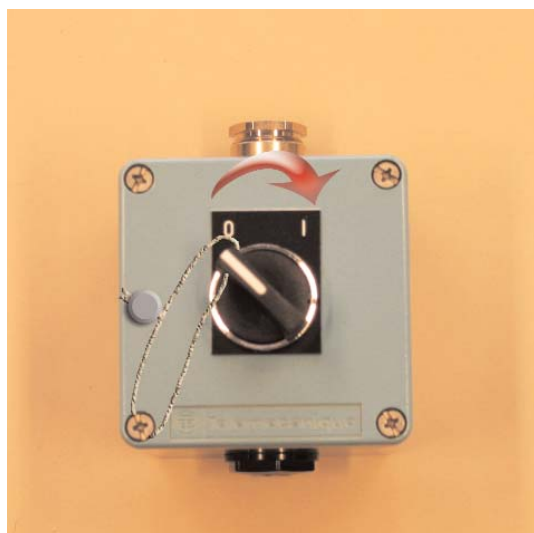

Verbreek de verzegeling van de schakelknop (blauw kastje), draai de knop naar positie 1 (zie foto). De overloopbeveiliging is nu uitgeschakeld.

Na gebruik van de noodfunctie kan de firma Tryges geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele accidentele overlopen bij de klant.

b) Vulling zonder sonde


1



Neem de handzender uit het laadapparaat.

=> Het laadapparaat begint te piepen.

2

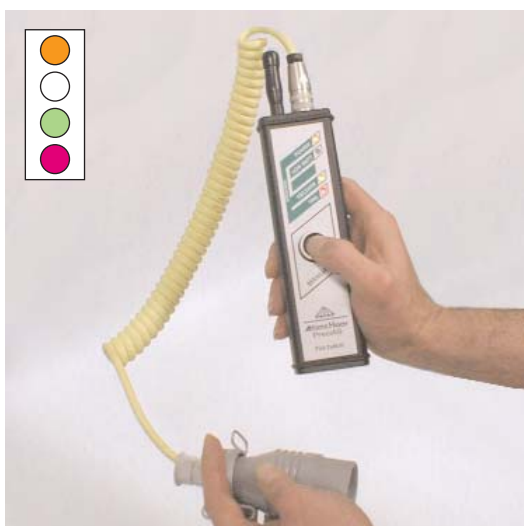

Druk 1x op de drukknop, de gele lamp (POWER) en de rode lamp (FAIL) lichten onmiddellijk op.

Nadat de groene lamp aangaat, vangt de levering aan.

Let op : De rode fail-lamp geeft aan dat de levering wordt uitgevoerd zonder sonde.

(overloopbeveiliging = niet actief)

3



Stop levering = 1x kort drukken op drukknop. De groene lamp (RELEASE) en de rode lamp (FAIL) gaan onmiddellijk uit, enkele sec. nadien gaat ook de gele lamp (POWER) uit.

Opm. : 1) Als terug opgestart moet worden, herhaal dan vanaf stap 2.(nadat alle lampen gedoofd zijn)


2) Als de levering gestopt werd door de voorinstelling v/d meter, dan zullen de lampjes niet uitgaan. Moet er worden bijgeleverd, voer dan stap 3 uit, maak een nieuwe instelling op de meter en herneem van stap 2.(nadat alle lampen gedoofd zijn)

4



Steek de stekker terug op het laadapparaat.

NOODFUNCTIE BIJ NIET WERKENDE OVERLOOPBEVEILIGING

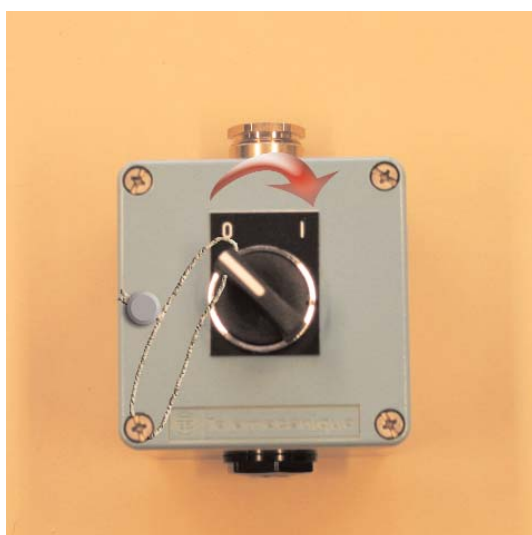

Verbreek de verzegeling van de schakelknop (blauw kastje), draai de knop naar positie 1 (zie foto). De overloopbeveiliging is nu uitgeschakeld.

Na gebruik van de noodfunctie kan de firma Tryges geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele accidentele overlopen bij de klant.



TRYGES NV

**BIJKHOEVELAAN 9
B2110 WIJNEGEM**

**TEL : + 32 3 360 88 30
FAX : + 32 3 326 20 46**

**Email : info@tryges.be
Website : www.tryges.be**