



TruckFIT : I. lossing zonder pomp ongemeten

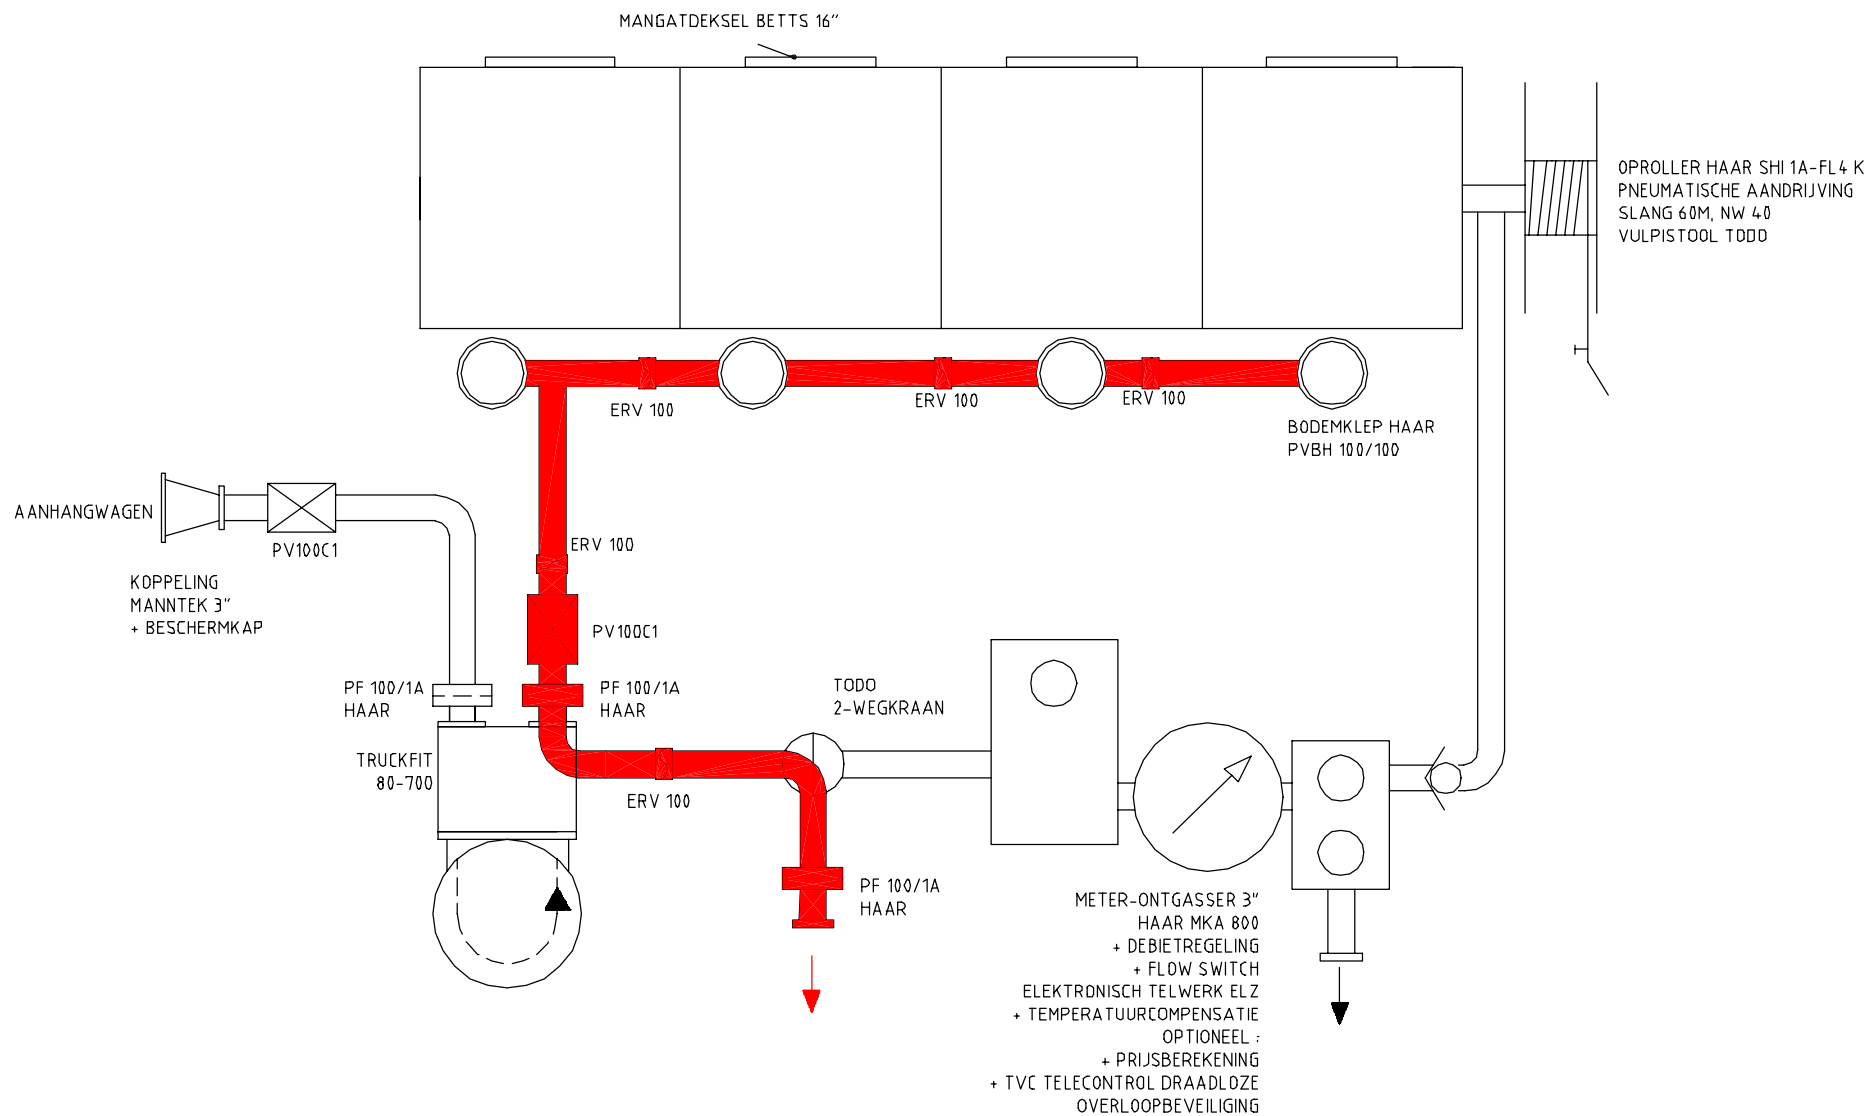


PLAN NR. : 030 305 TW
DATUM : 10/03/2003

TruckFIT : 2. lossing met pomp ongemeten

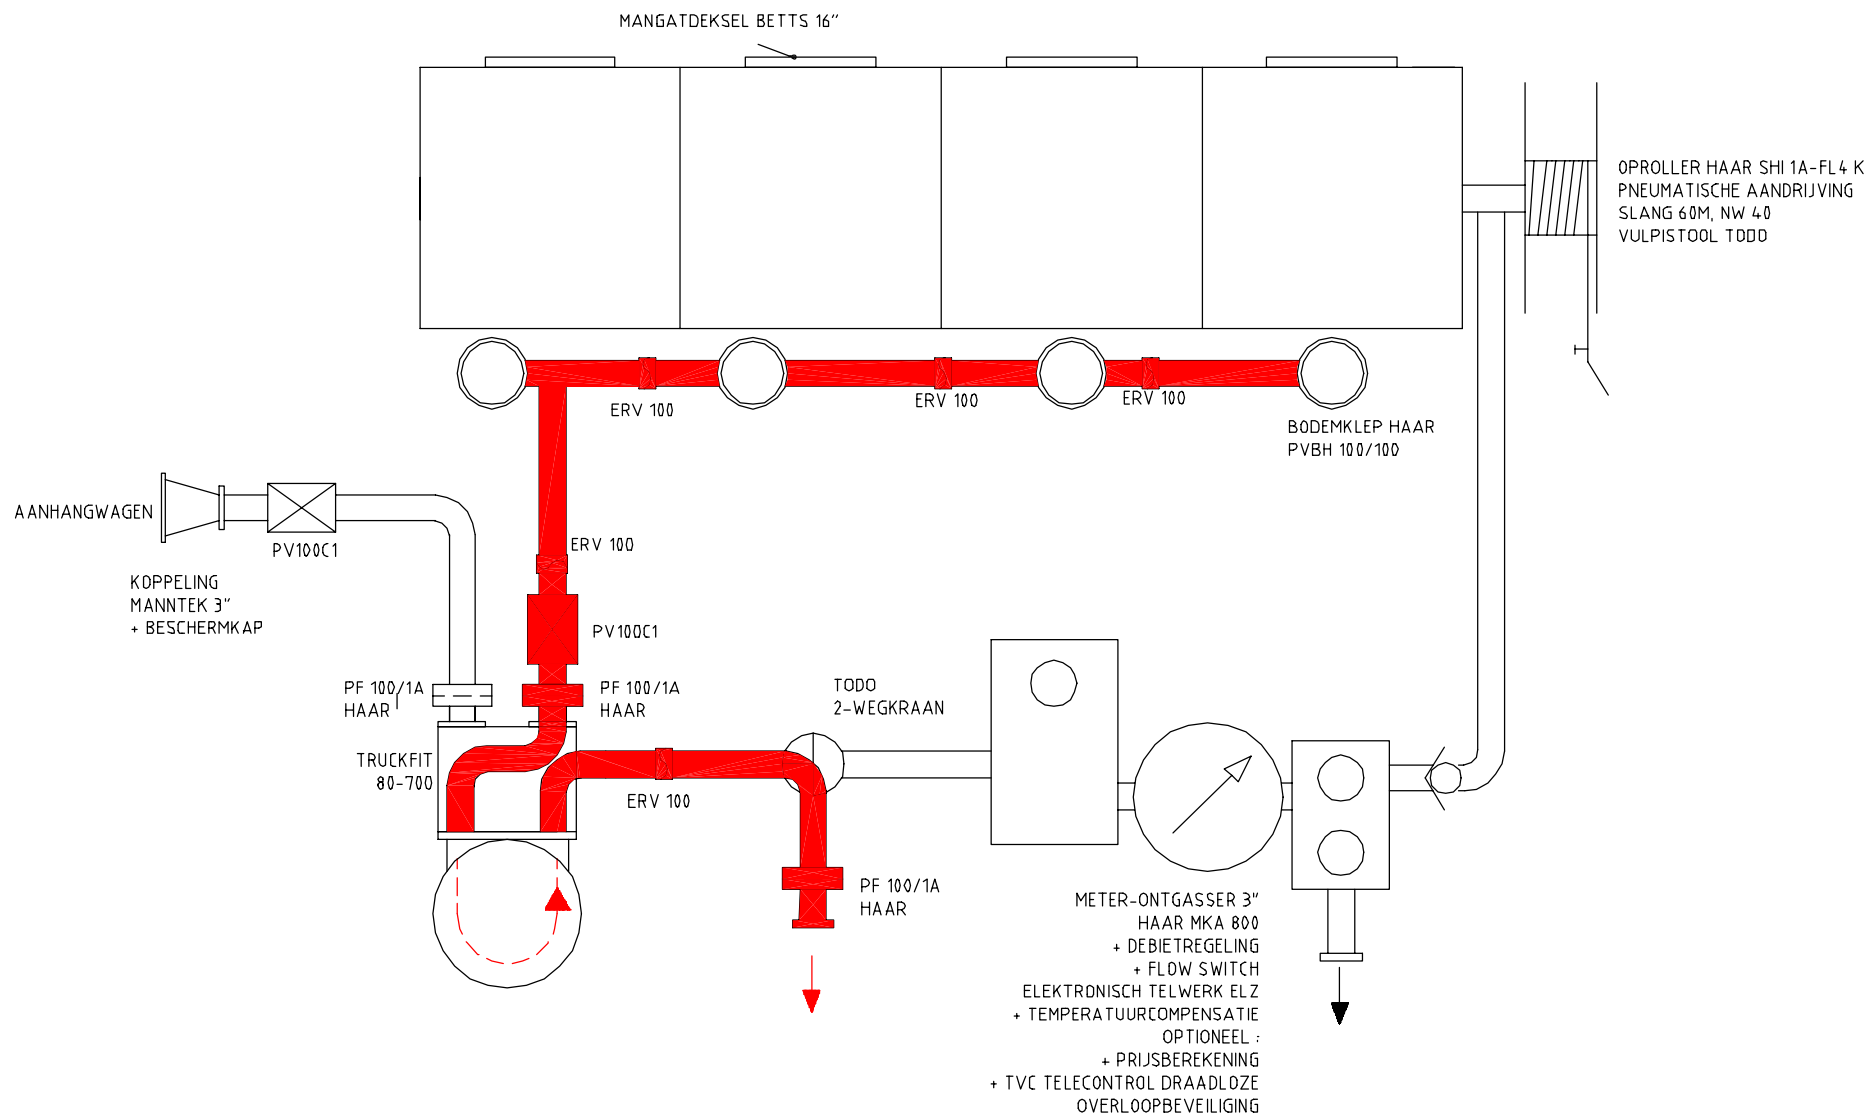


PLAN NR.: 030 306 TW
DATUM: 10/03/2003

TruckFIT : 3. lossing zonder pomp over teller

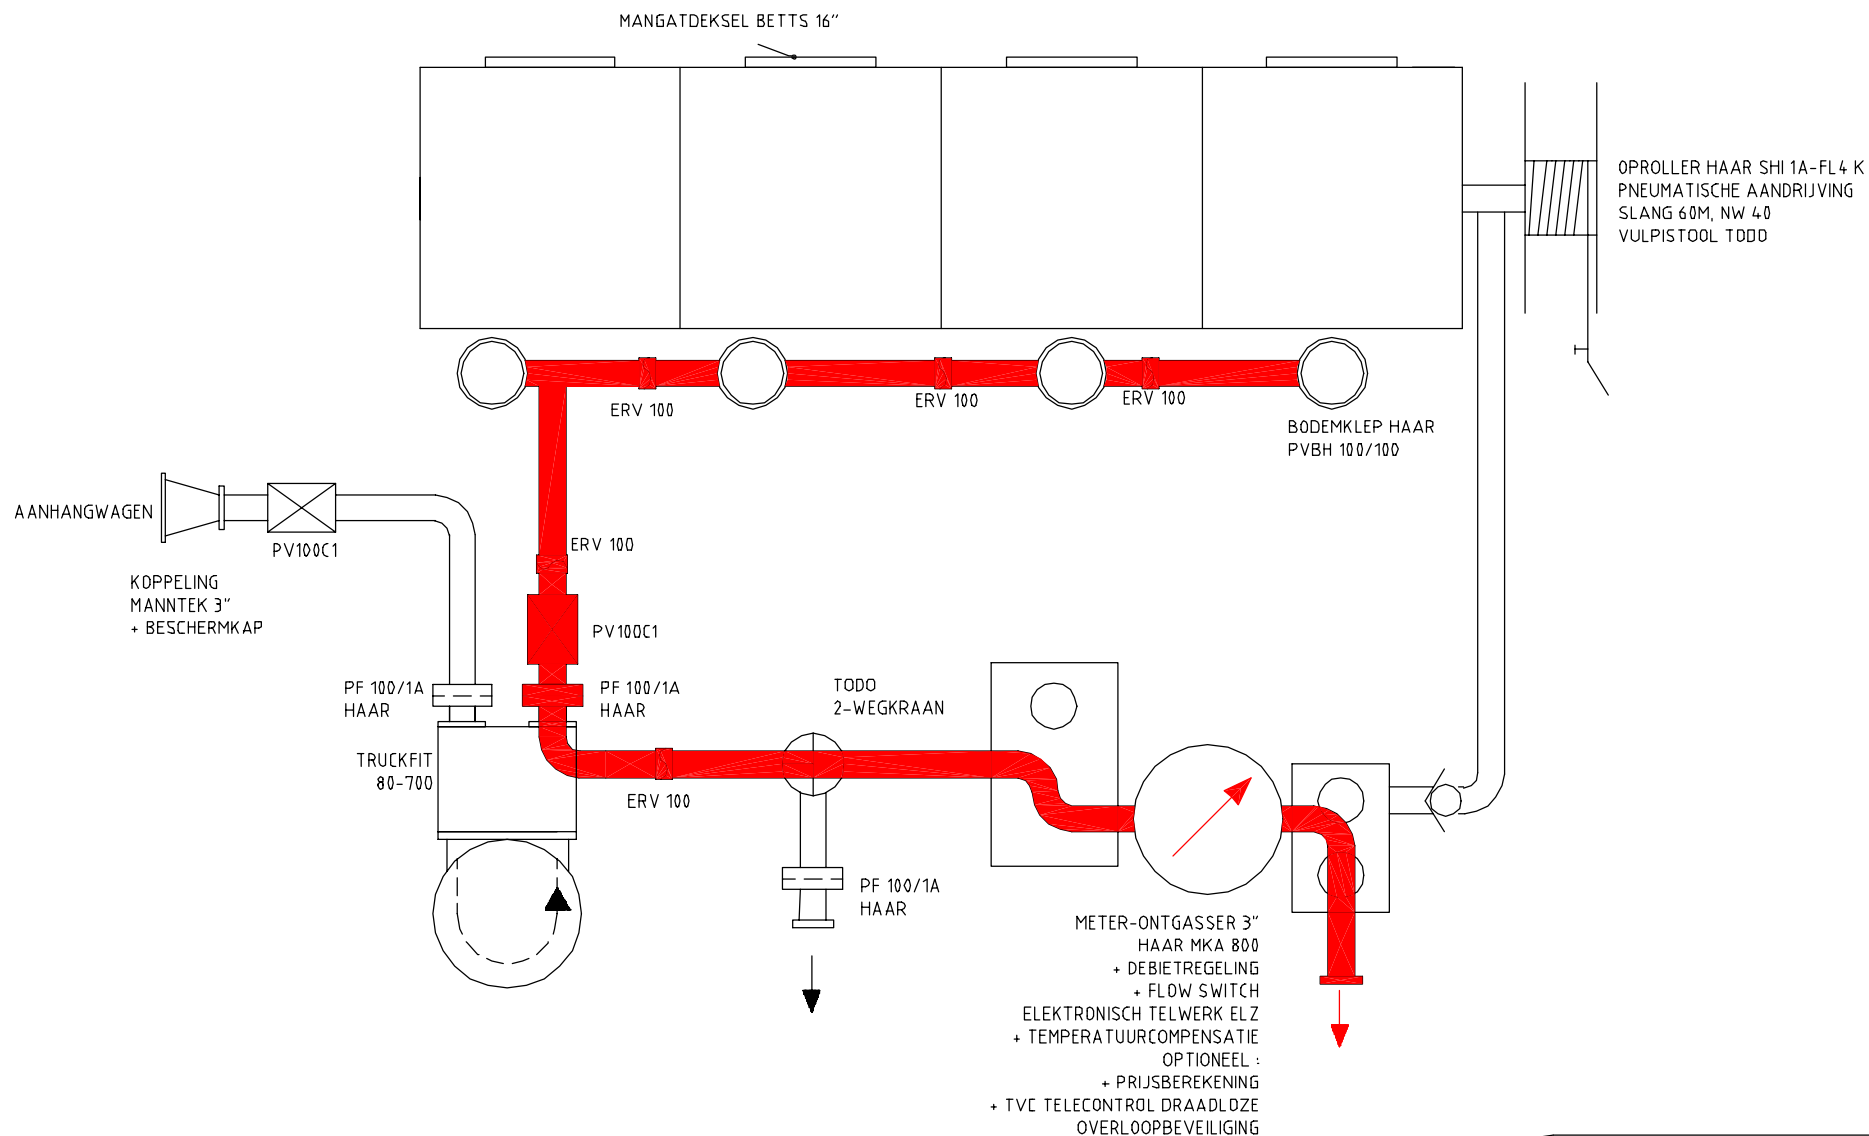


PLAN NR. : 030 307 TW
DATUM : 10/03/2003

TruckFIT : 4. lossing met pomp over teller en lege slang

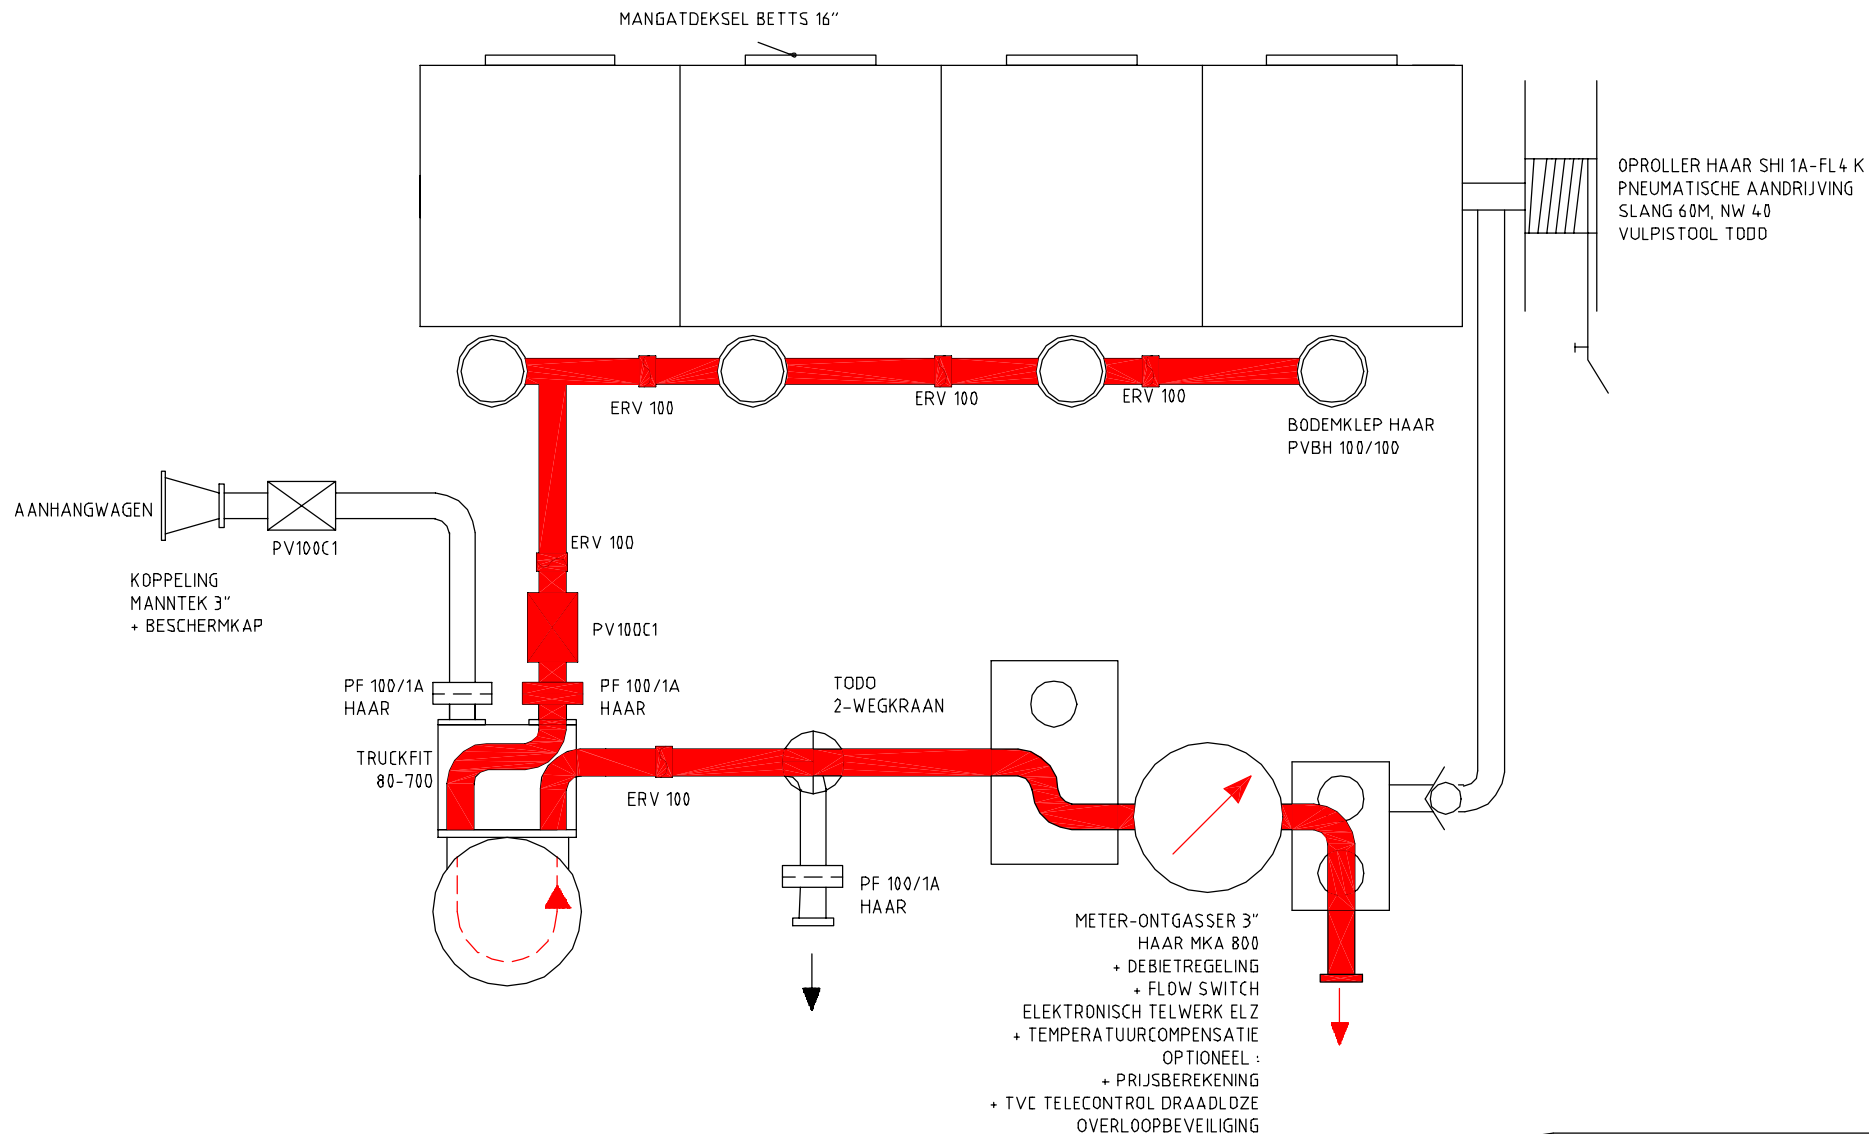


PLAN NR. : 030 308 TW
DATUM : 10/03/2003

TruckFIT : 5. lossing met pomp over teller en volle slang

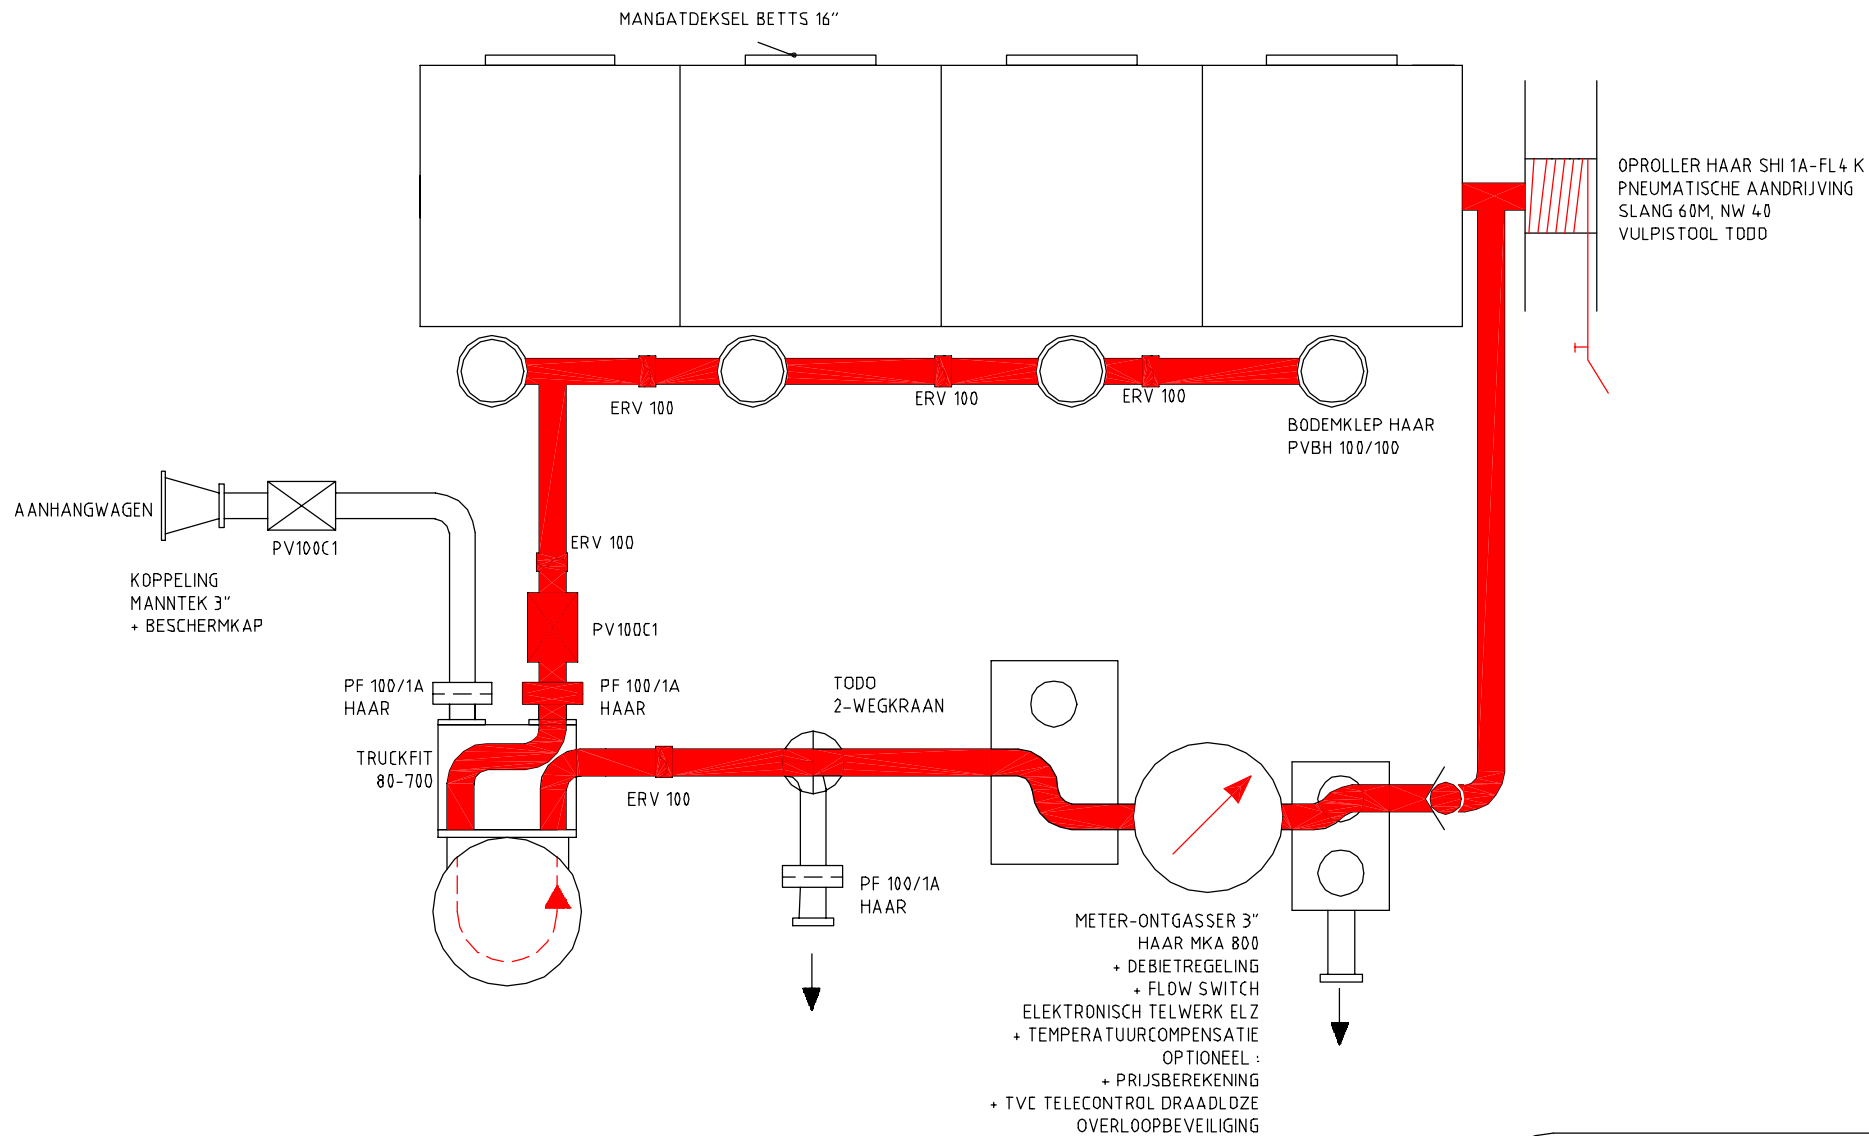


PLAN NR.: 030 309 TW
DATUM: 10/03/2003

TruckFIT : 6. zelfbevulling ongemeten

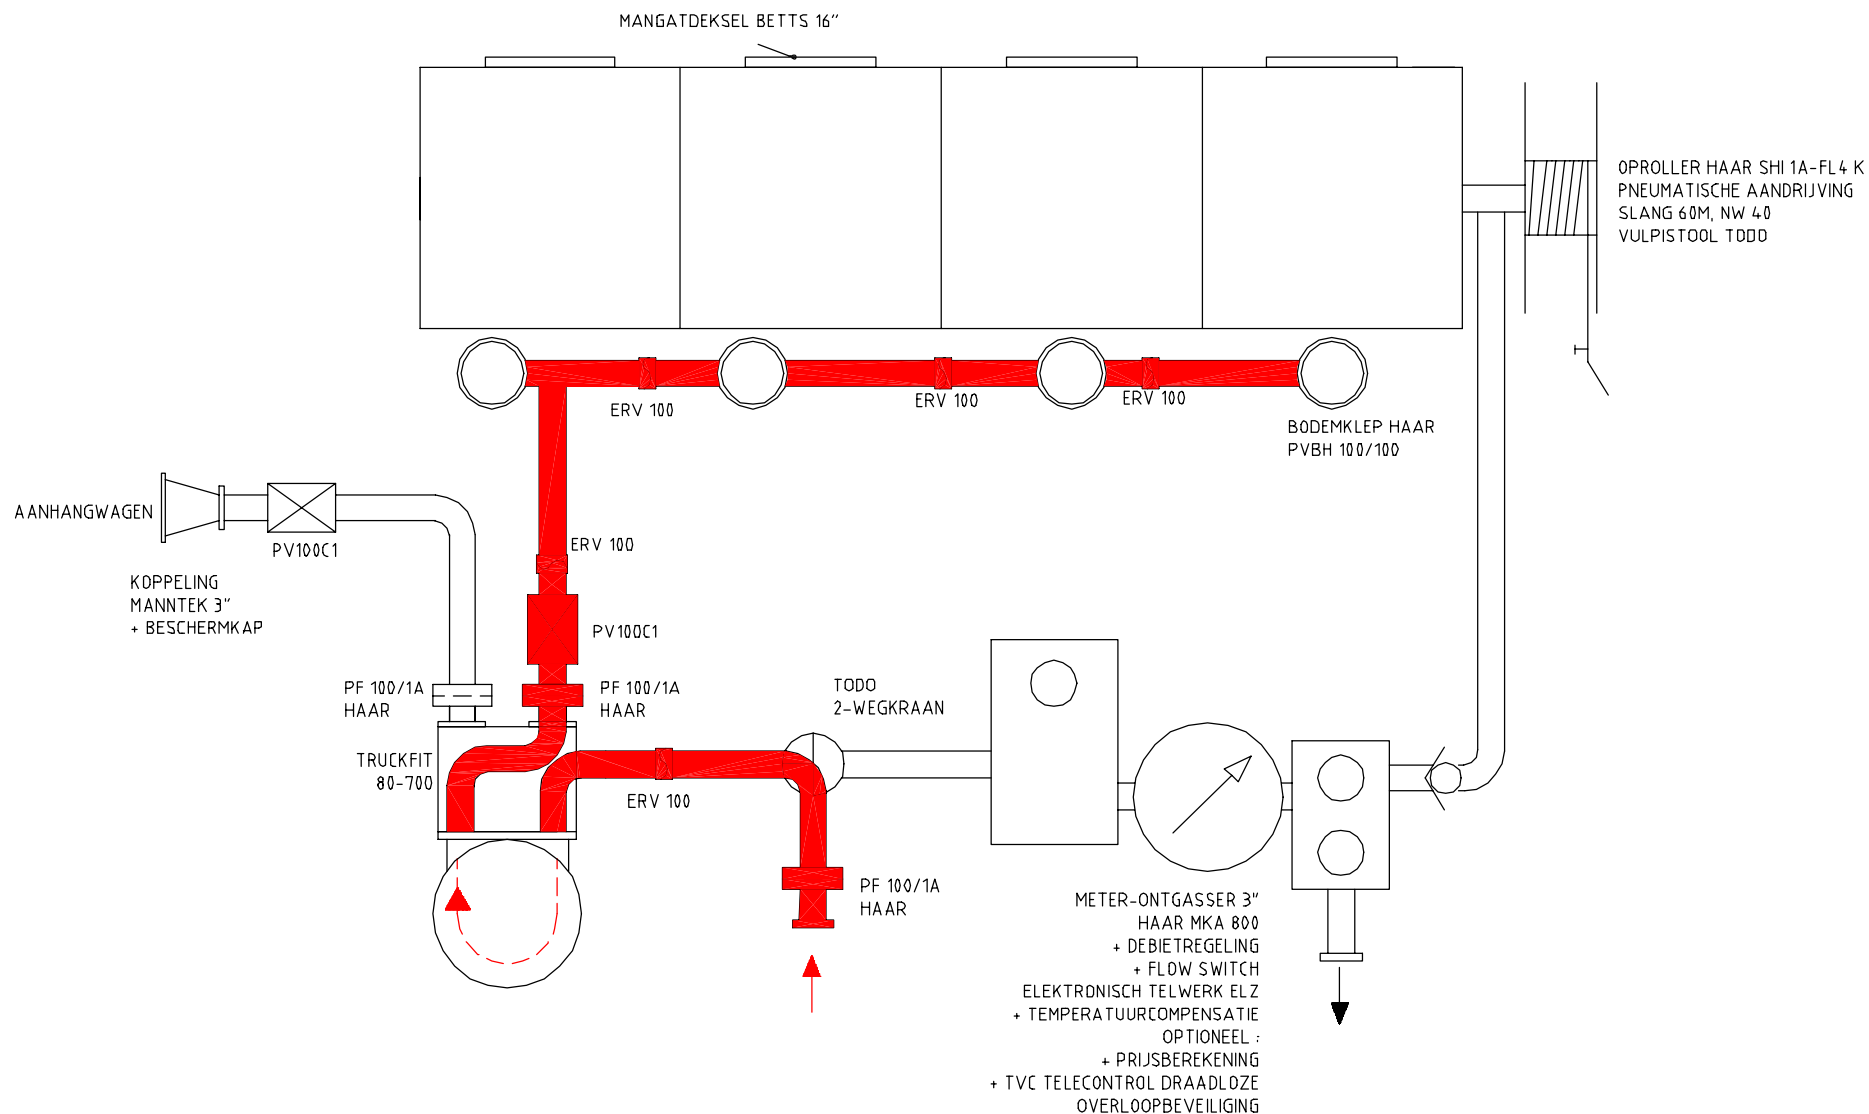


PLAN NR. : 030 310 TW
DATUM : 10/03/2003

TruckFIT : 7. lossing zonder pomp ongemeten uit aanhangwagen

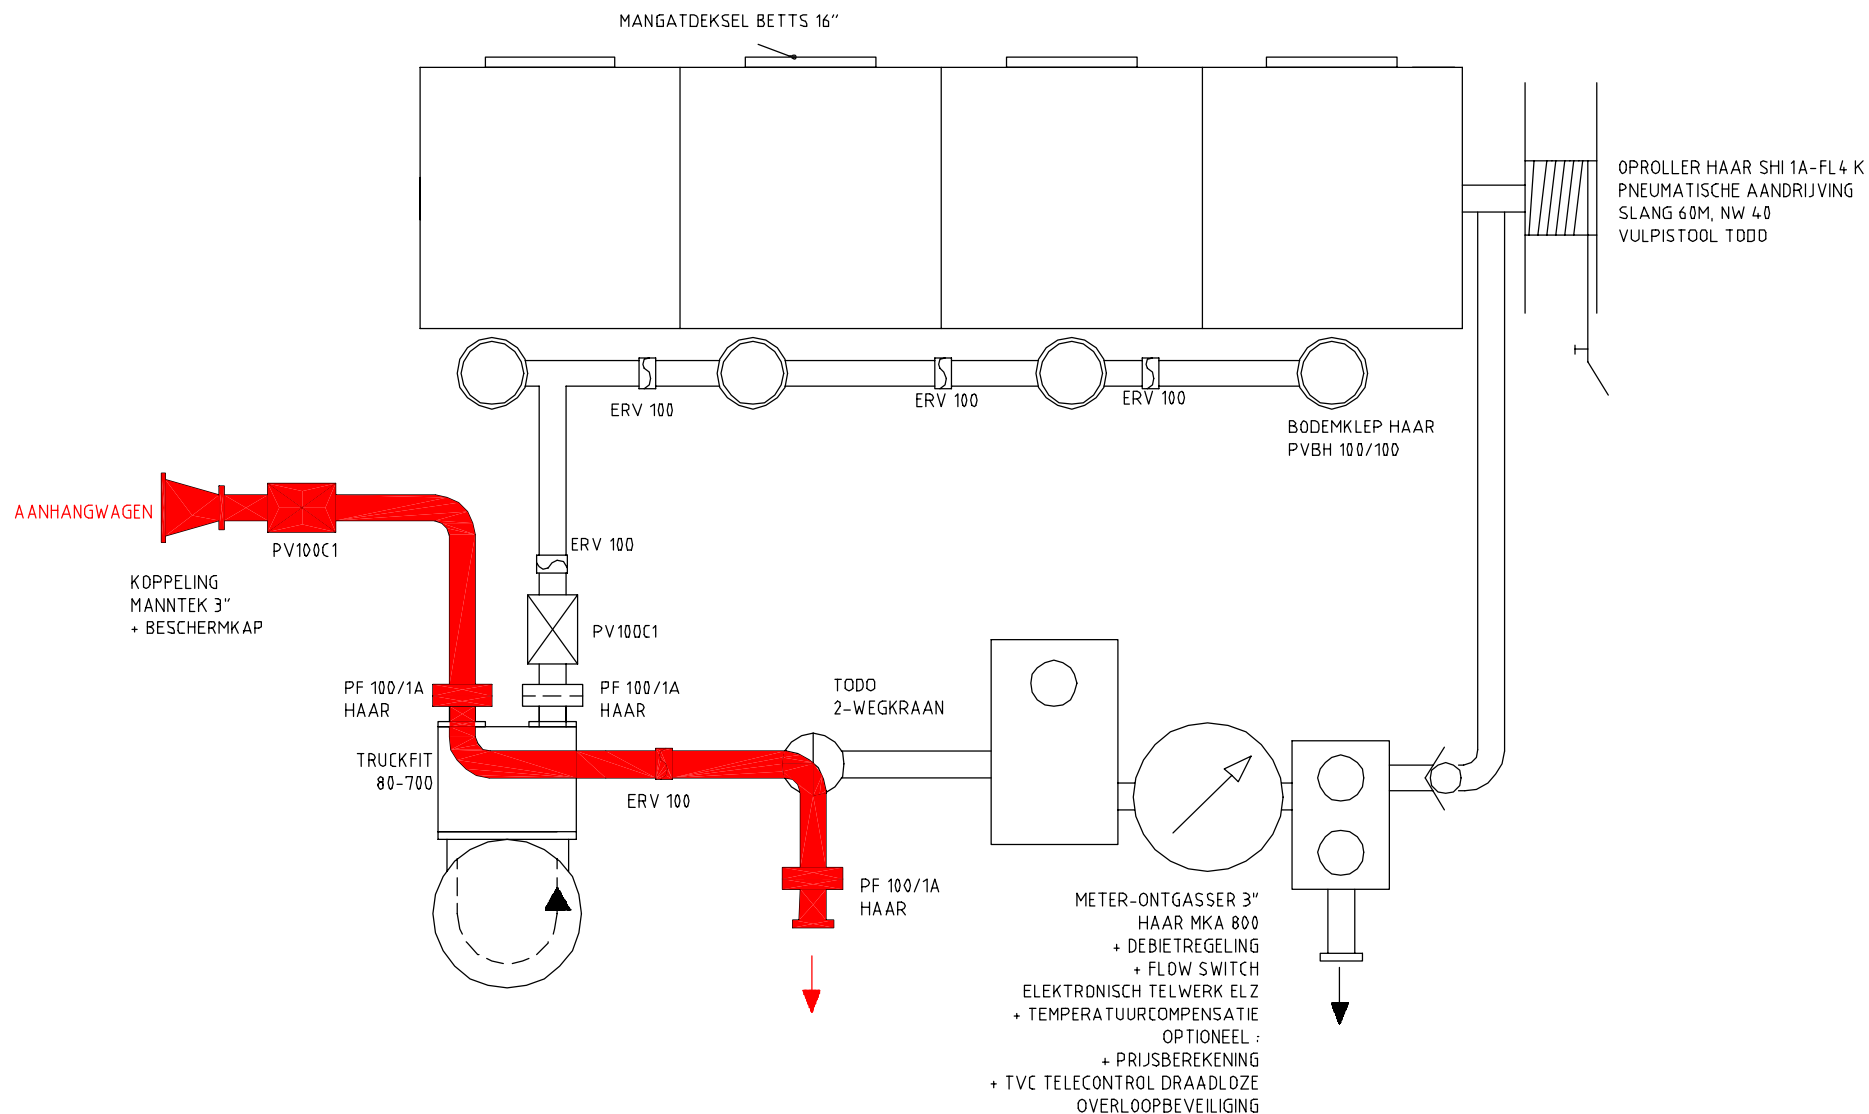


PLAN NR. : 030 311 TW
DATUM : 10/03/2003

TruckFIT : 8. lossing met pomp ongemeten uit aanhangwagen

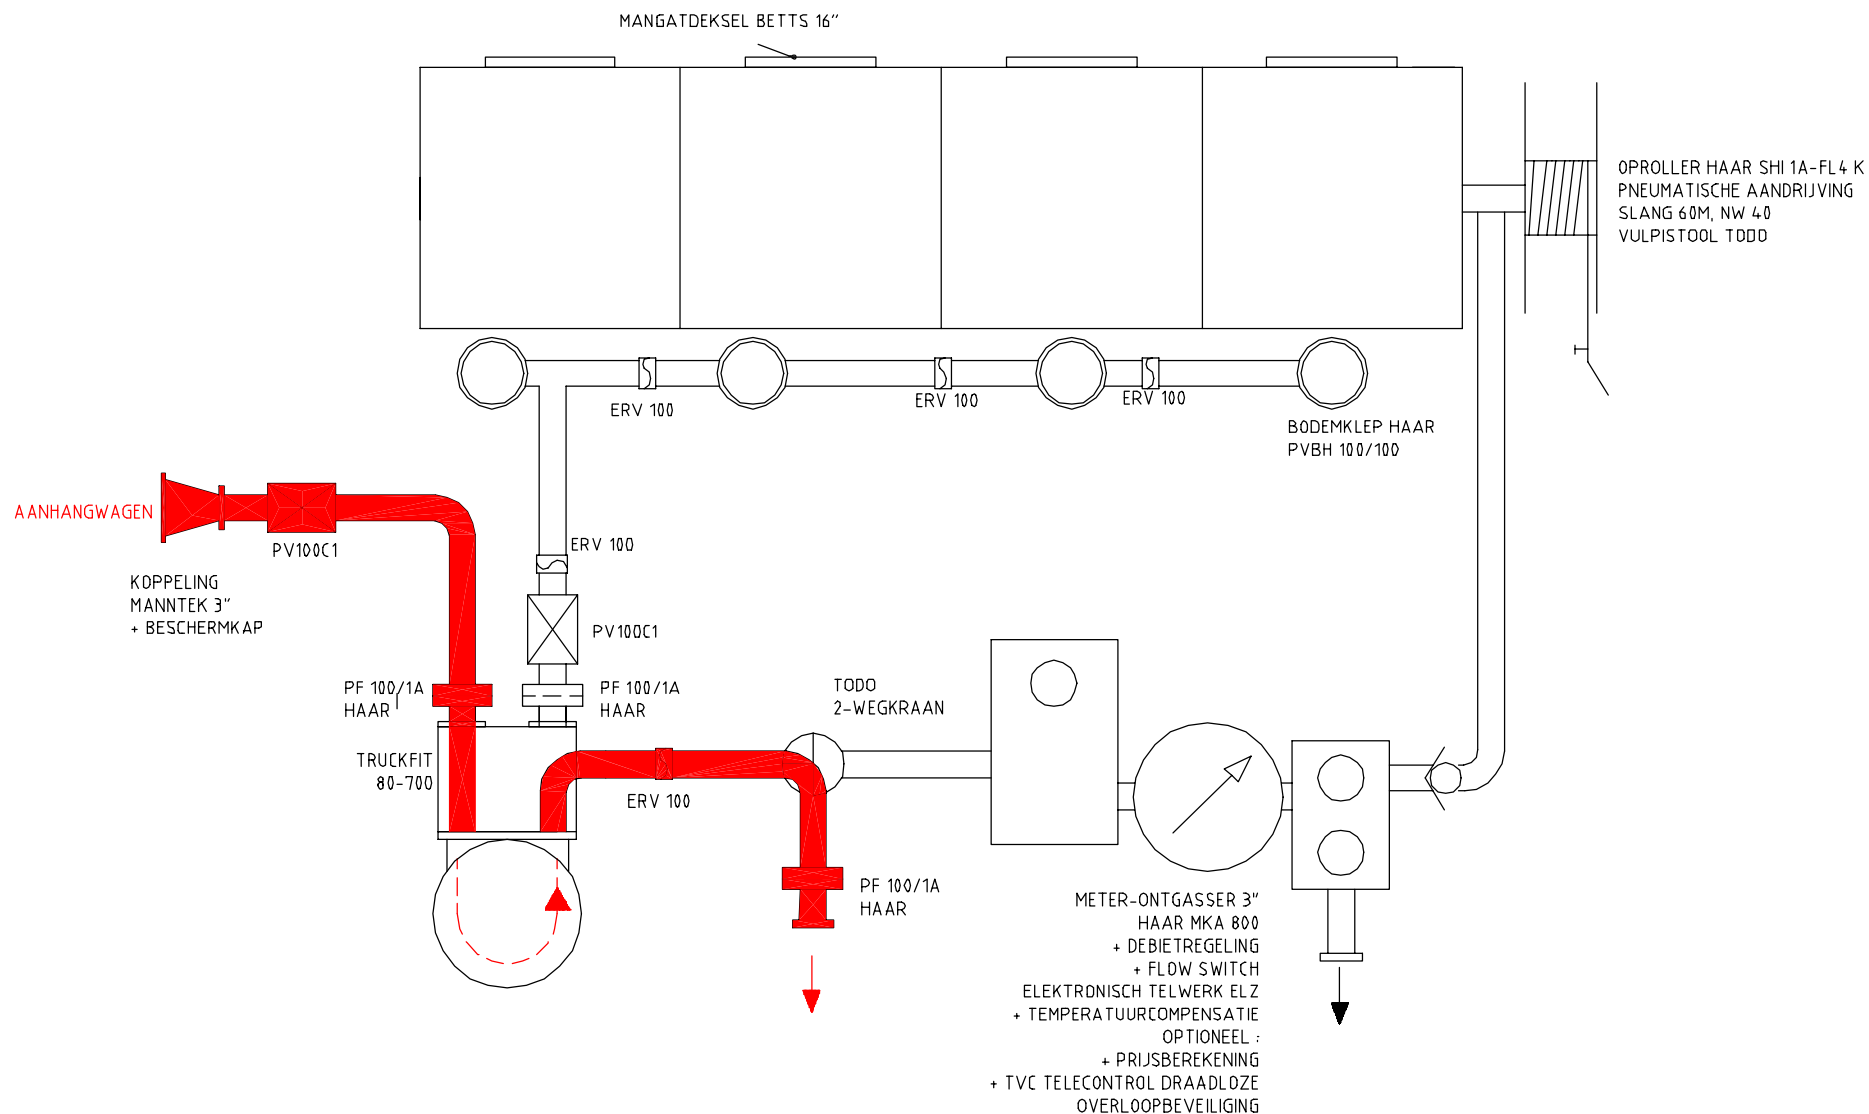


PLAN NR. : 030 312 TW
DATUM : 10/03/2003

TruckFIT : 9. lossing zonder pomp gemeten uit aanhangwagen

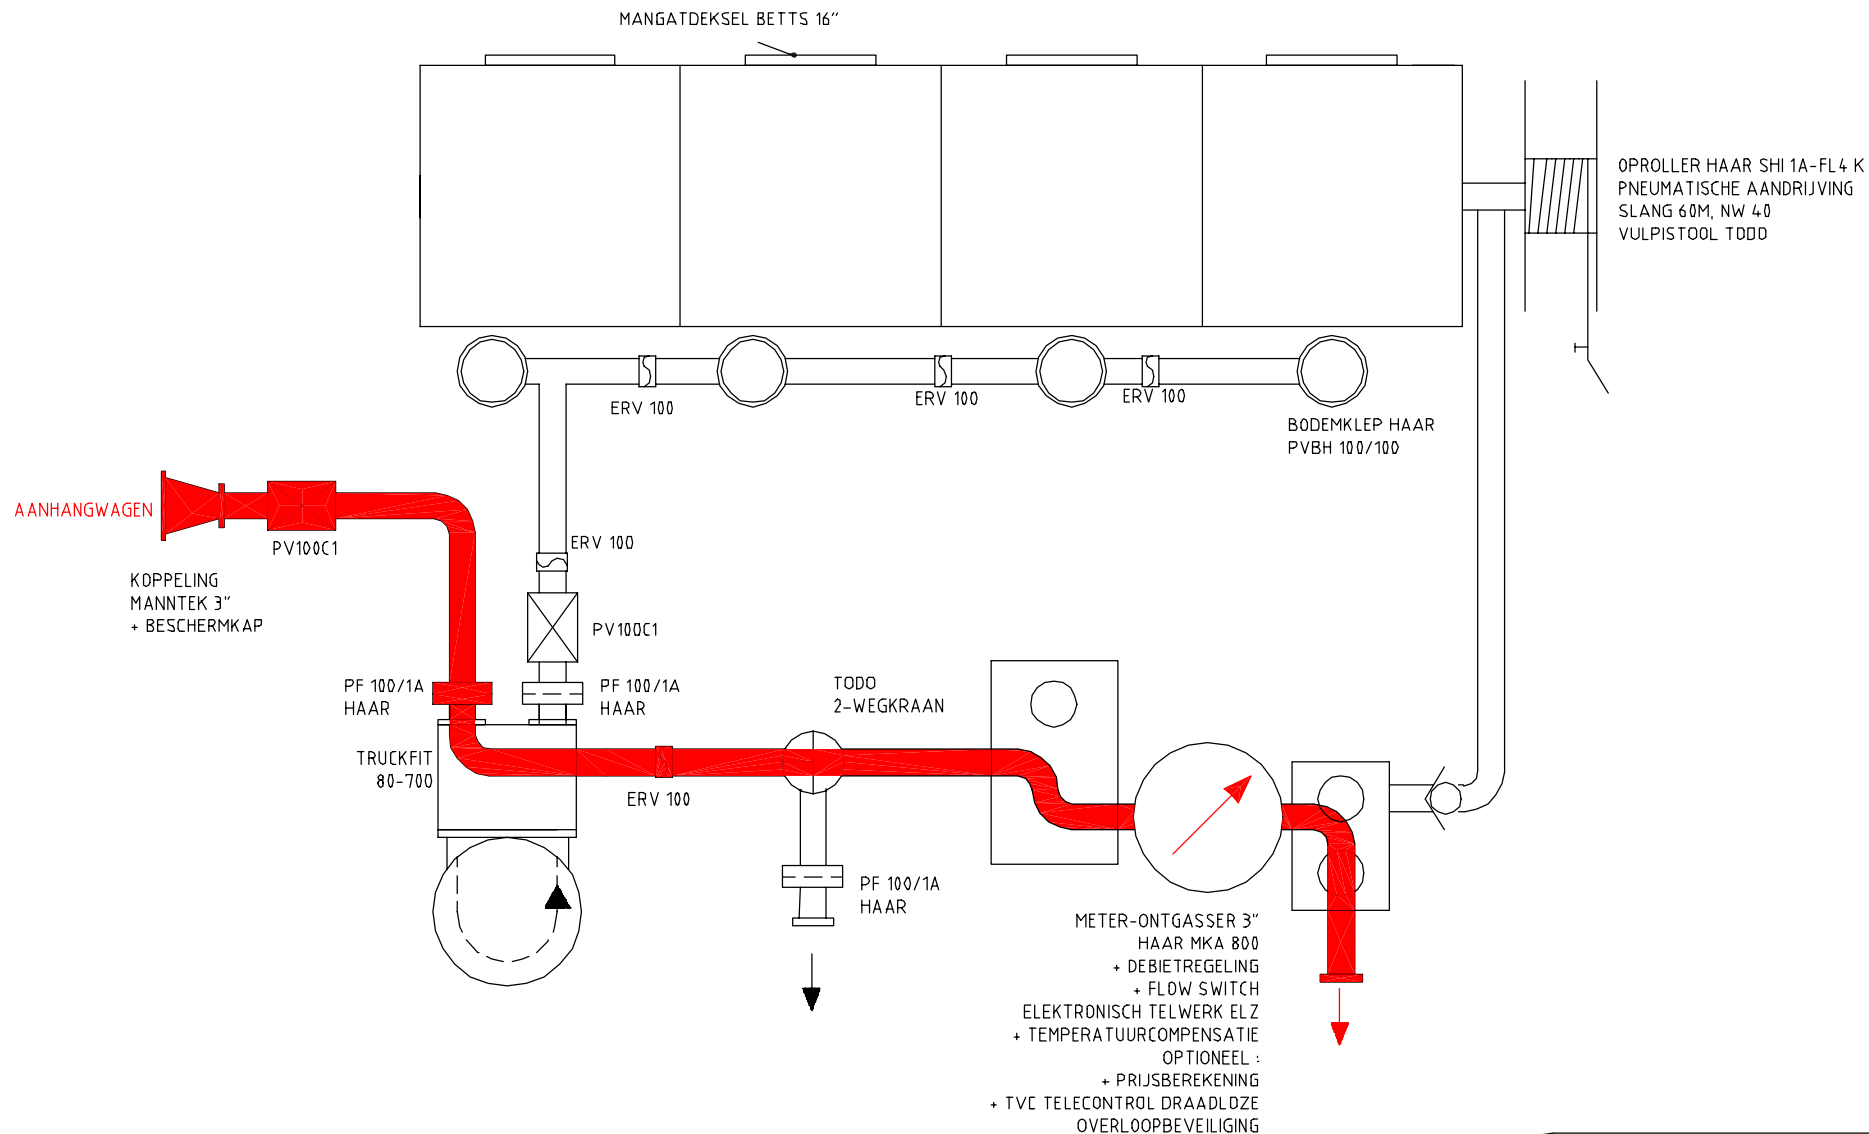


PLAN NR. : 030 313 TW
DATUM : 10/03/2003

TruckFIT : IO. lossing met pomp gemeten en lege slang, uit aanhangwagen

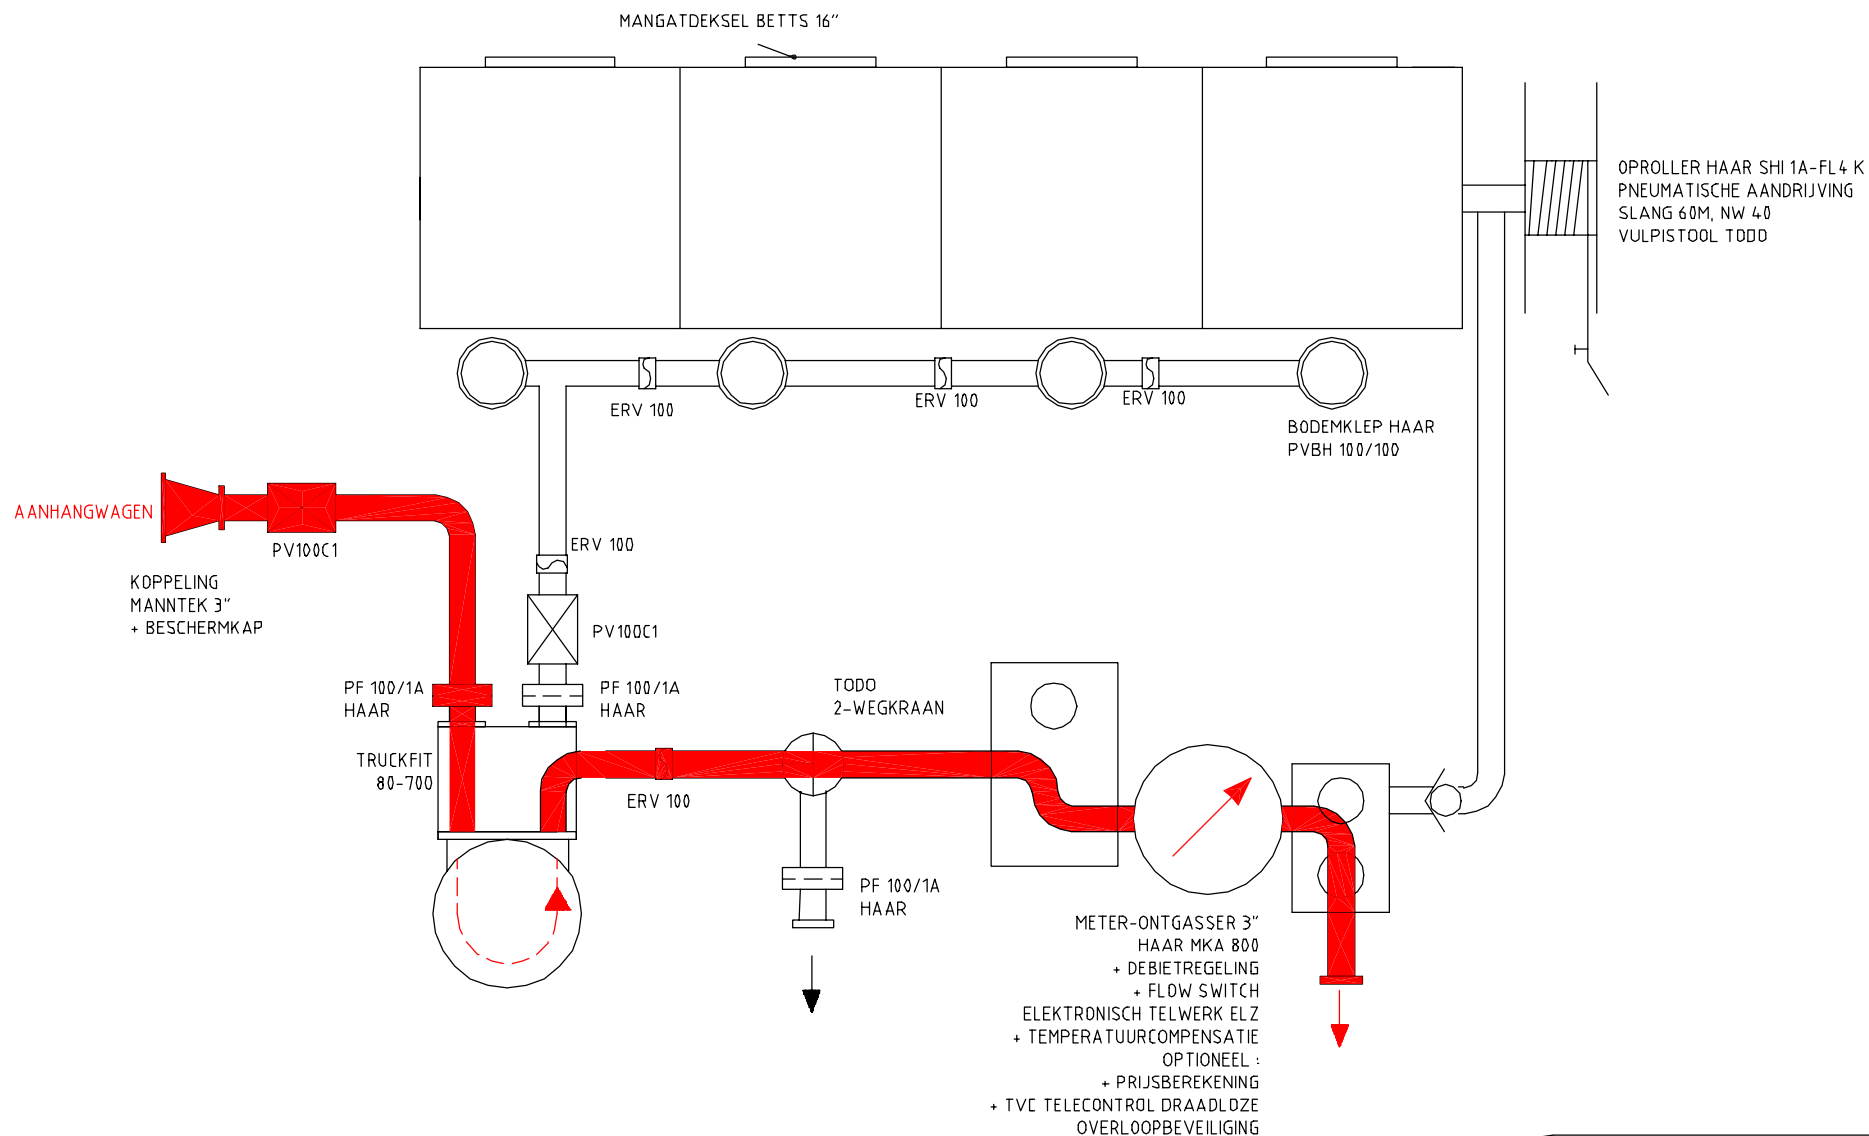


PLAN NR. : 030 314 TW
DATUM : 10/03/2003

TruckFIT : II. lossing met pomp gemeten en volle slang, uit aanhangwagen

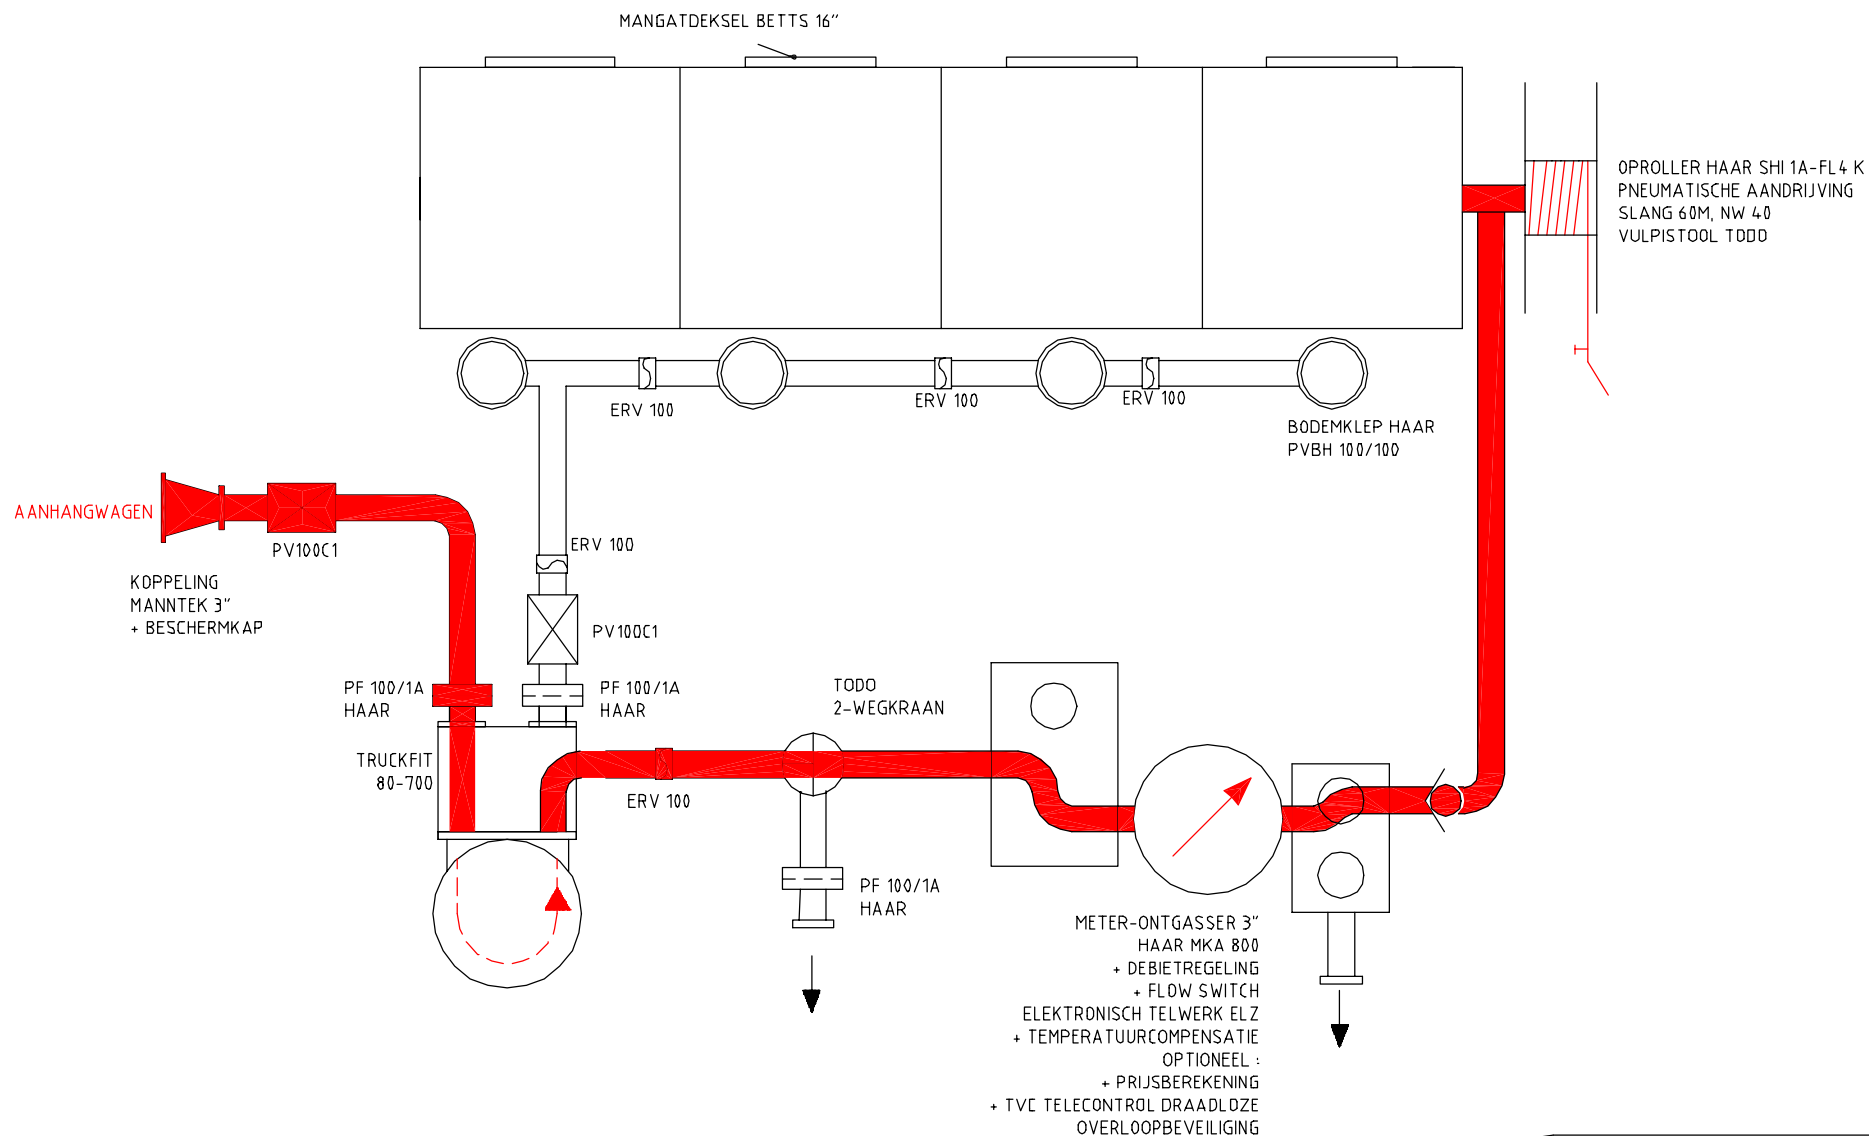

PLAN NR. : 030 315 TW
DATUM : 10/03/2003

TruckFIT : l2. oppompen van aanhangwagen in tankwagen

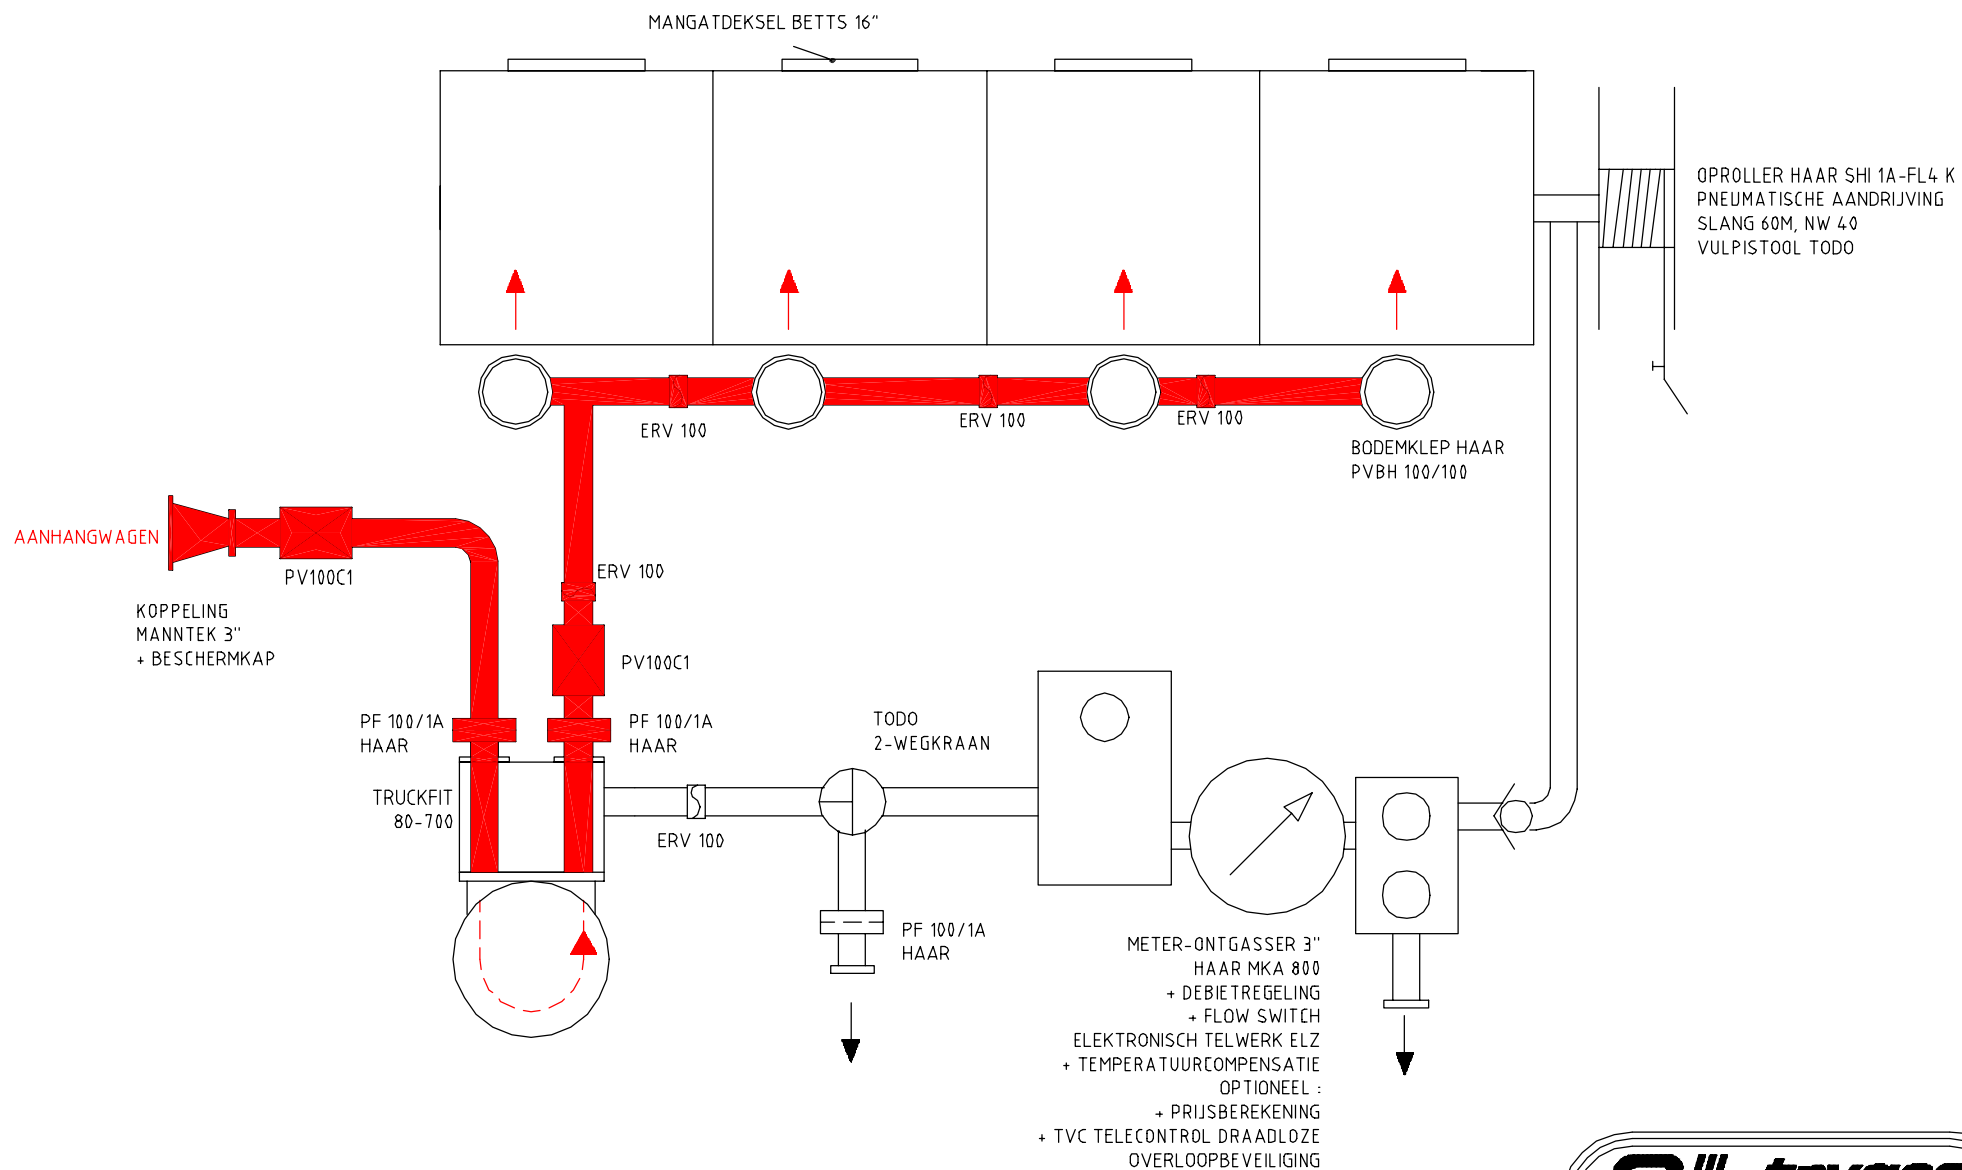

PLAN NR. : 030 316 TW
DATUM : 10/03/2003